

Como configurar a Central de Alarme AMT 2018 E/AMT 2018 EG para enviar os eventos apenas um sistema de monitoramento através de IP/DNS.

Santa Rita do Sapucaí, 08 de agosto, 2014.

A central de Alarme AMT 2018 E/ AMT 2018 EG tem como uma das principais características, o monitoramento por IP. O procedimento citado abaixo é para centrais que são monitoradas por apenas um sistema de monitoramento:

1. Entre em modo de programação com a senha do instalador (**Padrão de fábrica 9090**):

+

2. Configure uma conta para que o sistema de monitoramento identifique a central:

+ + + +

Nº da conta

Partição: 0 = partição A ou não particionado
1 = partição B

3. Configure o modo de reportagem para o sistema de monitoramento, sendo como Regular IP:

+ + + + +

Regular IP

Contact-id Contact-id

4. Dê a prioridade de comunicação como Ethernet:

Enter + 1 9 + 0 + Enter
Ethernet

5. Configure o endereço do IP de destino, ou seja, o IP da máquina onde se encontra o sistema de monitoramento:

Enter + 8 0 1 1 + Enter

- Preencha o campo digitando o IP de destino (**Padrão de fábrica 000.000.000.000**):

- Após digitar, pressione: Enter

Caso não possua um IP fixo, é necessário criar um Nome de Domínio (DNS) e realizar a programação:

Enter + 8 0 3 1 + Enter

- Preencha o campo com o Nome de Domínio de destino (DNS):

- Após digitar, pressione: Enter

Obs.: Toda configuração do Nome de Domínio (DNS), deverá ser em letras minúsculas. Para colocar letras minúsculas, basta pressionar a tecla Anular e digitar o Nome de Domínio (DNS) fornecido pela empresa de monitoramento.

6. Configure a Porta de destino, que também deverá ser direcionada para o IP do computador:

+ + +

Número da porta

7. Verifique em "Opções de monitoramento", se a opção 1 está selecionada, pois esta opção confirma para a central que os eventos deverão ser enviados para o IP cadastrado no item 5 deste tutorial, caso tenha cadastrado um IP fixo:

+ +

- Verifique se a primeira opção está marcada:



- Após digitar, pressione:

Caso tenha utilizado um Nome de Domínio (DNS), deverá verificar se as opções 1 e 3 estão marcadas:

+ +

- Verifique se a primeira e a terceira opção estão marcadas:



- Após verificar, pressione:

8. Terá que configurar na central o IP, Máscara e Gateway. Poderá ser feito manualmente:

- Configure o IP da central, na mesma faixa da Rede em que ela se encontra:

+ +

- Preencha o espaço digitando o IP da central de alarme (**Padrão de fábrica 192.168.001.100**):

```
P [000]
8120: [92.168.
001.100
```

- Após digitar, pressione:
- Configure a Máscara de Rede de onde se encontra a central (**Padrão de fábrica 255.255.255.000**):

+ +

- Preencha o campo digitando a Máscara de Rede:

```
P [000]
8130: [55.255.
255.000
```

- Após digitar, pressione:

- Configure o Gateway da Rede onde se encontra a central (**Padrão de fábrica 192.168.001.001**):

+ +

- Preencha o campo digitando o Gateway da Rede:




```
P [ ][ ][ ][ ]
8140: 192.168.
      001.001
```

- Após digitar, pressione:
- Caso não queira determinar um IP fixo para a central, poderá utilizar a configuração automática (DHCP):

+ +

- Para habilitar a opção de **DHCP**, marque a opção 1 pressionando a tecla "1" uma vez:

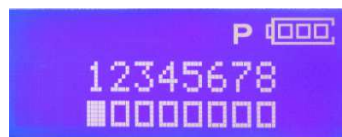

```
P [ ][ ][ ][ ]
12345678
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
```

- Após digitar, pressione:

9. Após realizar todos os passos anteriores, saia do modo de programação digitando apenas a senha do Instalador (**Padrão de fábrica 9090**):

Após seguir este procedimento sua central já estará pronta para enviar os eventos para o sistema de monitoramento programado na central.

Atenção: Para maiores Informações acesse o link <http://www.intelbras.com.br> para verificar mais programações no manual do usuário da Central de alarme AMT 2018 E/ AMT 2018 EG.

SUPORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

www.intelbras.com.br/suporte.php

Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira: das 8 às 18 h.